


マルチファンクションモデル

11740、17140、33441、15542(Max Rene)

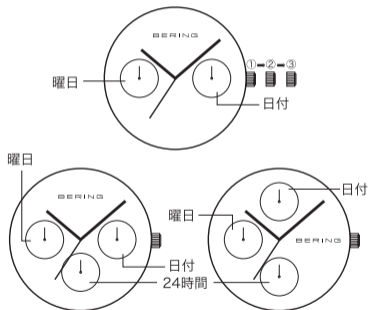

■時間・日付・曜日の設定

リューズを③の位置まで引き出しリューズを回転させ曜日と時間を合わせます。24時間分の時刻を進めると曜日表示が1日分動きます。その後リューズを②の位置に合わせ回転させ日付を設定してください。設定後リューズを①の位置に押し戻すと、時計が動きだし設定が完了となります。