


3針及び3針日付表示機能モデル

13436、13426、13338、13326、14533、14528、11119
16940、16934、10X31、11125、11937、11739、32039
11936、18740、18729、15240、14339、14331

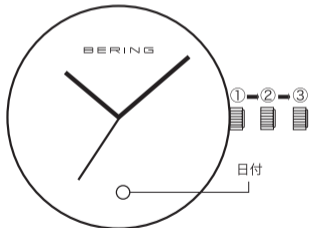

■時刻の設定

リューズを③の位置まで引き出し回転させ、時間と分を設定してください。時間と分を設定後にリューズを①の位置まで押し戻すと時計が動き出し、時刻の設定が完了となります。

日付表示機能モデル

■時刻の設定

リューズを③の位置まで引き出し回転させ、時間と分を設定してください。時間と分を設定後にリューズを①の位置まで押し戻すと時計が動き出し、時刻の設定が完了となります。

■日付の設定

リューズを②の位置まで引き出し回転させ、日付を設定してください。日付を設定後にリューズを元の位置に戻すと日付の設定が完了となります。

※午後9時から午前2時の間に日付が変わる仕組みの為、この時間帯を避けて調整してください。